



**Batidora de mano 3 en 1**


**Modelo: SY-BM5**

**Manual de usuario**

## Bienvenido

Gracias por comprar su batidora de mano 3 en 1 SY-BM5. Por favor, lea atentamente estas instrucciones para poder aprovecharlas al máximo. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro como referencia en el futuro.

## Descripción por piezas

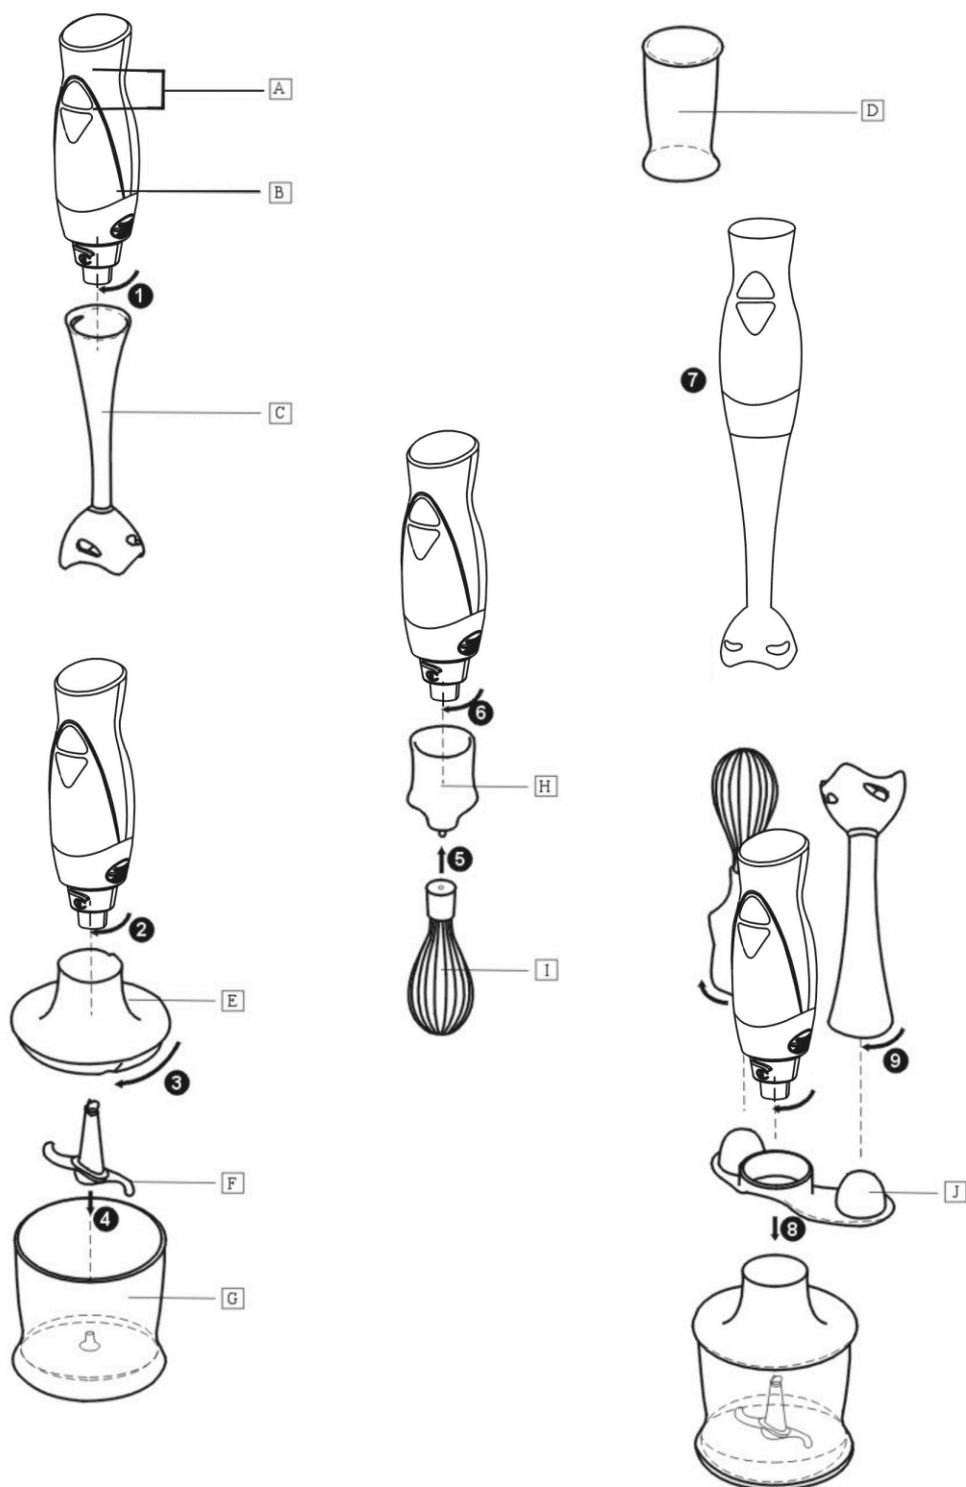

### Batidora de mano

- A Botones de velocidad
- B Mango de potencia
- C Eje de la batidora
- D Vaso

### Picadora

- E Tapa de la picadora
- F Cuchilla de la picadora
- G Recipiente

### Varillas

- H Collarín de las varillas
- I Alambres de las varillas
- J Soporte

## Seguridad

### General

- Tome precauciones mientras prepara alimentos para bebés, personas mayores y/o enfermas. Asegúrese en todo momento de que el eje de la batidora ha sido bien esterilizado. Utilice una solución esterilizante siguiendo las instrucciones de los fabricantes de soluciones esterilizantes.
- No toque las cuchillas mientras que el aparato esté enchufado.
- Mantenga los dedos, cabello, ropas y los utensilios alejados de las partes en movimiento.
- Desenchufe el aparato después de usarlo y antes de cambiar cualquier elemento.
- No bata aceite ni grasa calientes.
- No permita que los niños o personas enfermas utilicen la batidora de mano sin supervisión.
- No utilice una batidora de mano dañada. Llévela a reparar o comprobar a su distribuidor local.
- No sumerja el mango de potencia en agua, ni deje que se moje el cable o el enchufe, podría resultar en una descarga eléctrica.
- No permita que el cable toque superficies calientes, caiga sobre extremos cortantes o esté cerca de niños.
- No utilice elementos no autorizados.
- Los niños deben estar vigilados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No utilice ningún aparato que tenga el cable o enchufe dañados o tras disfunciones del aparato o si se ha dañado de algún modo. Contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Sytech.

### Picadora

- No toque las cuchillas afiladas.
- Retire la cuchilla de la picadora antes de vaciar el recipiente.
- No retire la tapa hasta que las cuchillas no se hayan detenido completamente.

### Precaución

- Cuando esté preparando mezclas pesadas, no utilice su batidora de mano durante más de 50 segundos, a lo largo de un máximo de 4 periodos de uso, podría sobrecalentar el aparato.
- Utilice su batidora de mano únicamente para uso doméstico.

## Antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que la corriente eléctrica de la toma de energía coincide con la mostrada en el mango de potencia.

## Uso de la SY-BM5

### Antes del primer uso

- Retire todo el embalaje y las cubiertas de la cuchilla.
- Lave cada pieza (ver limpieza).

### Vaso mezclador

- Lave el vaso antes de utilizarlo.
- No rellene el vaso por encima de los 700ml (24fl oz).

### Mezclas en una cacerola

- Retire la cacerola del fuego y deje que se enfríe un poco. Si introduce la comida caliente en la batidora directamente, la batidora se podría sobrecalentar.
- Inserte el mango de potencia en el eje de la batidora, gire y asegúrelo (1).
- Enchufe la batidora.
- Para evitar salpicaduras, coloque las cuchillas en la comida antes de conectar la batidora.
- Sostenga la batidora con firmeza, y presione el botón de velocidad deseado (utilice velocidad 1 para batir despacio y reducir las salpicaduras).
- No permita que caigan líquidos entre el mango de potencia y el eje de la batidora.
- Pase las cuchillas por toda la comida de forma controlada.
- Si se bloquea la batidora, desenchúfela antes de limpiar el atasco.
- Después de usar la batidora, desenchúfela y desmóntela.

### Utilizar la picadora (si se incluye)

- Con este elemento podrá picar carne, queso, verduras, hierbas, pan, galletas y frutos secos.
- No pique alimentos muy duros como granos de café, cubos de hielo, especias o chocolate, podría desgastar las cuchillas en exceso.
- Quite los posibles huesos y corte los alimentos en cubos de 1-2cm (1/2-1) para facilitar el trabajo de la batidora.
- Instale la cuchilla de la picadora sobre la clavija del recipiente (4).
- Introduzca la comida en el recipiente.
- Coloque la tapa de la picadora, gire y cierre (3).
- Instale el mango de potencia, gire y cierre (2).
- Enchufe la batidora.
- Sostenga el recipiente con firmeza y presione el botón de velocidad 2.
- Después de utilizarla, desenchúfela, desmóntela y guárdela en un lugar seguro.

## Guía de proceso

Comida	Cantidad máxima	Tiempo aprox. (en segundos)
Carne	300g(10,5 oz)	10-30
Hierbas	20g(0,75 oz)	20
Frutos secos	200g(7 oz)	30
Queso	150g(5 oz)	30
Pan	1 rebanada	20
Huevos cocidos	2	5
Cebollas	100g(3,5 oz)	10

## Utilizar las varillas (si se incluyen)

- Le servirá para batir ingredientes más ligeros como claras de huevo, cremas, postres instantáneos, huevos y azúcar para nata.
- No bata mezclas pesadas como margarina y azúcar, podría dañar la varilla.
- Conecte el collarín de las varillas con los alambres de las varillas (5).
- Inserte el mango de potencia en el collarín de las varillas, gire y asegúrelo (6).
- Coloque los alimentos en el recipiente.

*\*No monte más de 4 claras de huevo o 400ml (0,75pt) de nata.*

- Enchufe la batidora.
- Comience con velocidad 1 para evitar salpicaduras y mueva las varillas en el sentido de las agujas del reloj.

*\*No permita que el líquido sobrepase los alambres de las varillas.*

- Después de usar la batidora, desenchúfela y desmóntela.

## Almacenamiento

- Instale el soporte cobre la tapa de la picadora (en primer lugar alinee la conexión). (8)
- Instale el mango de potencia y gírelo. Utilícelo para guardar los elementos. Simplemente insértelos en el espacio correspondiente y gírelos para asegurarlos. (9)

## Limpieza

- Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- No toque las cuchillas afiladas.
- Para quitar los accesorios desmontables después de su uso, asegúrese en primer lugar de que la batidora esté desenchufada. Retire las piezas desmontables y lávelas inmediatamente después de utilizarlas, pues algunos trozos de alimentos pueden ser difíciles de retirar si los

deja mucho tiempo.

- Tome precauciones mientras prepara alimentos para bebés, personas mayores y/o enfermas. Asegúrese en todo momento de que el eje de las cuchillas ha sido bien esterilizado. Utilice una solución esterilizante siguiendo las instrucciones de los fabricantes de soluciones esterilizantes.
- Algunos alimentos, como las zanahorias podrían manchar el plástico. Las manchas se pueden retirar con mayor facilidad del plástico usando un paño con aceite vegetal.

## Especificaciones técnicas

Capacidad del Recipiente: 0,7L

Capacidad del recipiente pequeño: 0,5L

Potencia: 250W

Fuente de energía: 220 – 240V – 50HZ

## Desechado medioambiental



¡Puede contribuir a proteger el medioambiente!

Por favor, recuerde respetar la normativa local: deseche el producto en un contenedor para equipos eléctricos defectuosos de un centro adecuado.

